

DAF-S4

FIAT500 シリーズ1～3、シリーズ4(5インチ Uconnectナビ)アンテナベース専用
DESIGN ANTENNA FIAT500 - SHARK TYPE4 取扱説明書

この度はデザインアンテナをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

■ 製品の特徴

- ・ポールアンテナを洗練されたデザインアンテナに交換
- ・立体駐車場や洗車機でアンテナを外す必要がない
- ・アンテナベース部にケーブルを接続し、かぶせて両面テープ取付

■ 安全のために

警告

下記の警告事項を守らないと、死亡や重症に至る重大な事故を起こす恐れがあります。

■本製品の固定・付属品・ケーブルの接続は確実に行ってください。固定や接続が不十分な場合、本製品が正常に機能しない、もしくは剥がれたり落下の原因となります。

注意

下記の注意事項を守らないと、怪我を負ったり、製品・車両が損傷する恐れがあります。

■本製品の取付け・使用・作業依頼は、お客様自らの判断・責任の上で行ってください。弊社では本製品の取付け・使用による、使用者・第三者・車両への損害・事故・損傷・怪我などの保証は一切行いません。

■本製品を取り付ける際、ボディが凹む場合がありますので、十分に注意して作業を行ってください。

■本製品の分解や改造をしないでください。保証対象外となります。

■違法改造車、整備不良車等への取付け、保証などのサポートは一切行っておりません。

■ケーブルを引っ張るとケーブルが断線し、故障の原因となります。

■ ボディーコートについて

ボディーコートが処理されている車両は、両面テープが十分に接着しない場合があります。
必ず接着面のボディーコートを市販のコンパウンド(細目)等で除去してから接着してください。

■ 仕様

受信周波数	FM (76.0MHz ~90.0MHz) AM (530KHz ~1,710KHz)
アンテナ形式	ヘリカルコイル方式
カップリング方式	アンテナベース部に接続

※受信感度は純正アンテナとほぼ同等ですが、電波状況により受信感度が低下します。
・本製品はブースターアンプ内蔵型の純正ポールアンテナに被せて使用するアンテナです。

■ 取付可能なアンテナベース

※アンテナベースによって、結線するネジの長さや大きさが異なります。必ずお車のアンテナベースがA～Cのどれかをご確認下さい。



非適合

- キャンバストップ仕様車(500C/595C)はアンテナベースが無い為に非適合です。
- 7インチUconnectナビ搭載車は非適合です。

道路運送車両の保安基準について

突出の制限

道路運送車両の保安基準 第十八条別添22.3.4に「電波送受信用アンテナの表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。」となっています。弊社デザインアンテナは、表面突起が基準に適合するように設計されています。

突出量の制限

道路運送車両の保安基準 第十八条別添22.4.1.4.2に「台座を含むアンテナの突出量が車体表面から70mmを超えないこと。」となっています。弊社デザインアンテナは、突出量が基準に適合するように設計されています。

取付位置の制限

純正アンテナが、運転者の位置(Rポイント)より前方にある場合は、取付けできません。詳しくは、道路運送車両の保安基準 第十八条別添22をご確認ください。



〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字勘右エ門新田113番地180

TEL (052)680-8461 FAX (052)680-8462


URL <https://www.eve-corp.co.jp>

■ デザインアンテナの取付方法

①純正ポールアンテナを外す

ポールアンテナ（アンテナポール部）を、ネジを外す要領で左へ回すとアンテナベース部を残して簡単に外れます。

注意：ポールアンテナを外した際、アンテナベース部のネジ穴にサビやゴミが付着している場合はよく清掃してください。

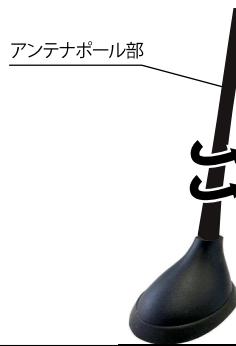


②屋根の汚れをふき取る

アンテナ貼付位置の汚れを付属のアルコールクリーナーでよく拭き取ってください。
※汚れの酷い場合は、一度洗車をしてから付属のアルコールクリーナーで脱脂をしてください。




付属クリーナーで良く拭きます。

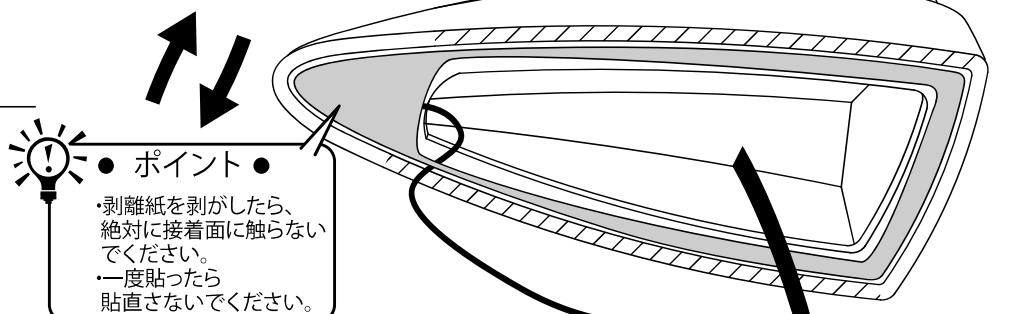

● ポイント ●
・剥離紙を剥がしたら、絶対に接着面に触らないでください。
・一度貼ったら貼直さないでください。

③位置決めをする

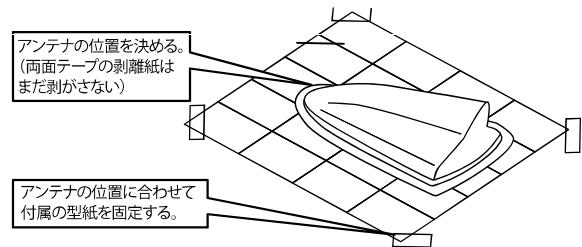

④アンテナベース部にデザインアンテナの接続端子を取付ける

A型 ●ネジサイズM5



M5
・M5ネジ(短) ×1
・M5用ワッシャー ×1
・M5用スペーサー ×1

B型




C型 ●ネジサイズM5



M5ネジ(長)
M5用ワッシャー
M5用スペーサー
バレル

※結線する端子の根元（バレル）は必ず車両後方の向きで固定してください。前方の向きで取付けするとバレルがアンテナ本体と干渉してしまいアンテナの浮きや剥がれの原因になります。

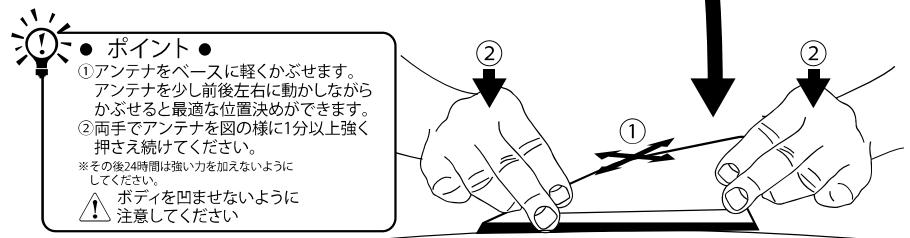

● ポイント ●
①アンテナをベースに軽くかぶせます。アンテナを少し前後左右に動かしながらかぶせると最適な位置決めができます。
②両手でアンテナを図の様に1分以上強く押さえ続けてください。
※その後24時間は強い力を加えないようにしてください。
⚠ 注意してください



※アンテナを載せ替える場合、一度はがしたテープの接着力は著しく低下します。
必ず別売りの「載せ替えキット S4-KIT ¥1,100(税込)」をご購入の上、取付を行って下さい。