

DAJ-S2 デザインアンテナ シープコンパス純正カラーシリーズ シャークタイプ2 Design Antenna Jeep COMPASS-SHARK TYPE 2

この度はデザインアンテナをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

■ 製品の特徴

- ・ポールアンテナを洗練されたデザインアンテナに交換
- ・立体駐車場や洗車機でアンテナを外す必要がない
- ・豊富なカラーバリエーション
- ・アンテナベース部にケーブルを接続し、かぶせて両面テープ取付

■ 安全のために

警告

下記の警告事項を守らないと、死亡や重症に至る重大な事故を起こす恐れがあります。

■本製品の固定、付属品・ケーブルの接続は確実に行ってください。固定や接続が不十分な場合、本製品が正常に機能しない、もしくは剥がれたり落下の原因となります。

■デザインアンテナ貼付面がソーラーパネルやサンルーフ・レール・溝・段差などに掛かる場合は取付けしないでください。アンテナの接着力が低下します。

注意

下記の注意事項を守らないと、怪我を負ったり、製品・車両が損傷する恐れがあります。

■本製品の取付け・使用・作業依頼は、お客様自らの判断・責任の上で行ってください。弊社では本製品の取付け・使用による、使用者・第三者・車両への損害・事故・損傷・怪我などの保証は一切行いません。

■本製品を取付ける際、ボディが凹む場合がありますので、十分に注意して作業を行ってください。

■本製品の分解や改造をしないでください。保証対象外となります。

■違法改造車、整備不良車等への取付け、保証などのサポートは一切行っておりません。

■ケーブルを引っ張るとケーブルが断線し、故障の原因となります。

道路運送車両の保安基準について

・突出の制限

道路運送車両の保安基準 第十八条 別添22 3.4 に電波送受信アンテナの表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。となっています。弊社デザインアンテナは、表面突起が基準に適合するように設計されています。

・突出量の制限

道路運送車両の保安基準 第十八条 別添22 4.1.4.2 に台座を含むアンテナの突出量が車体表面から70mmを超えないこと。となっています。弊社デザインアンテナは、突出量が基準に適合するように設計されています。

・取付位置の制限

純正アンテナが、運転者の位置(Rポイント)より前方にある場合は、取付けできません。詳しくは、道路運送車両の保安基準 第十八条 別添22をご確認ください。

■ ボディーコートについて

ボディコートが処理されている車両は、両面テープが十分に接着しない場合があります。
必ず接着面以外(デザインアンテナの外側)をマスキングし、接着面のボディコートのみを市販のコンパウンド(細目)等で除去してから接着してください。


■ 仕様

| | |
|----------|---|
| 受信周波数 | FM (76.0MHz ~90.0MHz) AM (530KHz ~1,710KHz) |
| アンテナ形式 | ヘリカルコイル方式 |
| カップリング方式 | アンテナボス部に接続 |

※受信感度は純正アンテナとほぼ同等ですが、電波状況により受信感度が低下します。

・本製品はブースターアンプ内蔵型の純正ポールアンテナに被せて使用するアンテナです。
ブースターアンプ非内蔵の純正ポールアンテナに被せて使用すると、ラジオの受信感度が著しく低下することがあります。受信感度が悪い際は、市販のラジオ用ブースターアンプ(別売)を併用することで受信感度が向上することがあります。


■ 装着可能・不可能なアンテナベース

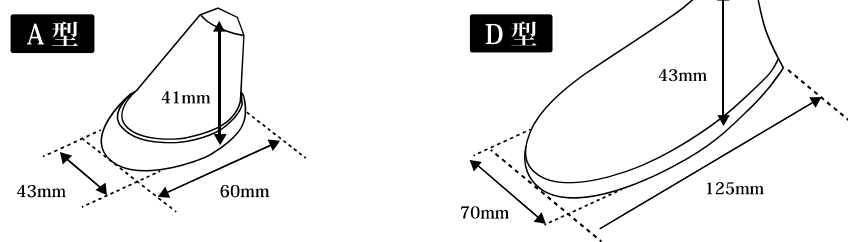

■ デザインアンテナの取付方法


ジープコンパスは以下の A 型、D 型の 2 種類のアンテナ形状がありますが、結線するネジのサイズが異なるだけで、取付方法は同じとお考え下さい。イラストの解説は D 型で行います。

A 型

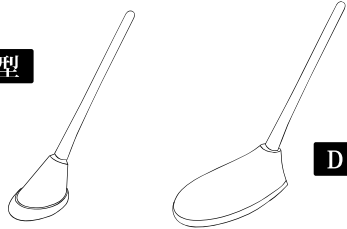

D 型

アンテナボール部

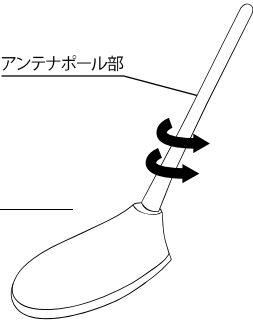


① 純正ボールアンテナを外す

ボールアンテナ（アンテナボール部）を、ネジを外す要領でボールを左へ回すとアンテナベース部を残して簡単に外れます。


注意：ボールアンテナを外した際、アンテナベース部のネジ穴にサビやゴミが付着している場合はよく清掃してください。

② 屋根の汚れをふき取る

アンテナ貼付位置の汚れを付属のアルコールクリーナーでよく拭き取ってください。
※汚れの酷い場合は、一度洗車をしてから付属のアルコールクリーナーで脱脂をしてください。

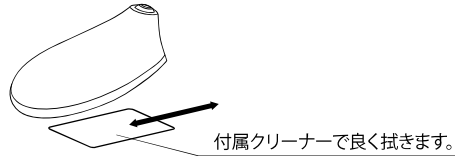


③ 位置決めをする

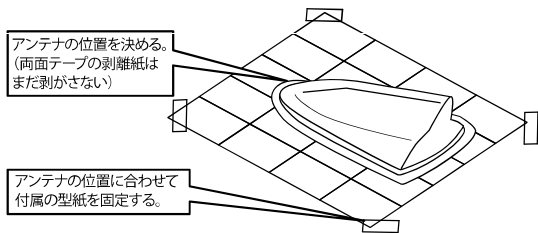


④ アンテナベース部にデザインアンテナの端子を取付ける ※取付可能アンテナベースは、**D 型** **A 型** があります

D 型 ※使用ネジ大 (M6)

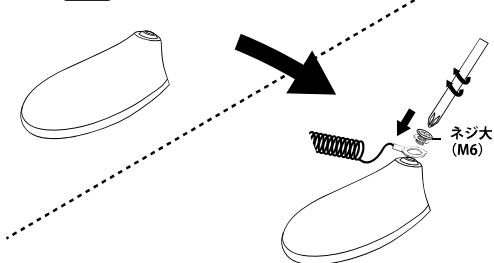

A 型 ※使用ネジ小 (M5)

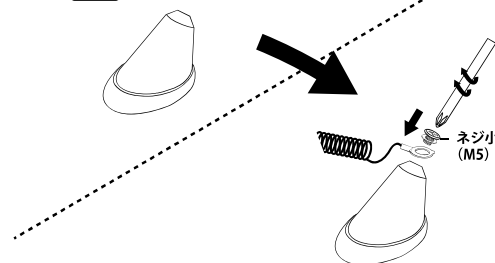

⑤ デザインアンテナを貼付ける

両面テープの剥離紙をはがして屋根に置き、再度位置を確認してから押さえつけてください。
※型紙の使い方は別紙参照。



● ポイント ●
作業は暖かい日、または両面テープをドライヤー等で人肌程度 (30~40℃) まで温めてから貼付けてください。




● ポイント ●
ゴム部がケース内側に巻込まれることがあります。水をつけた指でゴムクッションの両サイド内側をなぞってから貼付けてください。



● ポイント ●
剥離紙を剥がしたら、絶対に接着面に触らないでください。
一度貼ったら貼直さないでください。



● ポイント ●
① アンテナをボスに軽くかぶせます。アンテナを少し前後左右に動かしながらかぶせると最適な位置決めができます。
② 両手でアンテナを図の様に1分以上強く押さえつけてください。
※その後24時間は強い力を加えないようにしてください。
⚠ ボディを凹ませないように注意してください

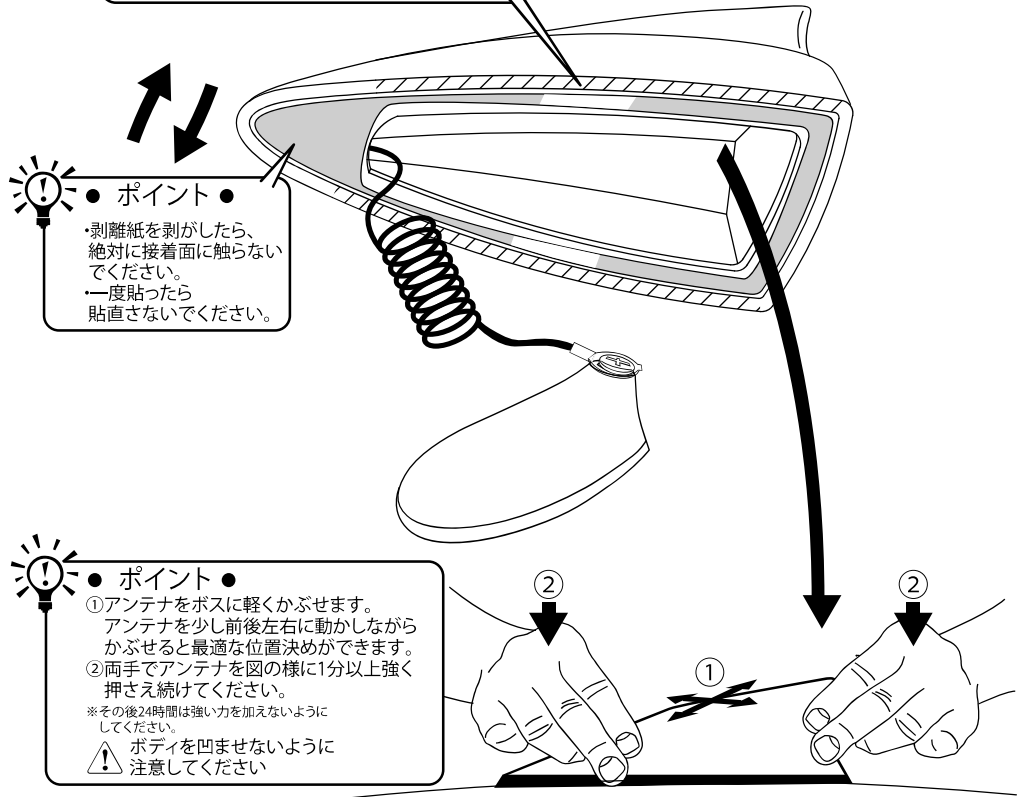

※両面テープに直接触れたり、貼直した場合テープの接着力が著しく低下し、接着面が剥がれる恐れがあります。必ず別売の両面テープと交換してください。