



# S-JB64/74 ジムニー JB64/74 専用ロッドアンテナ 取付け方法

①

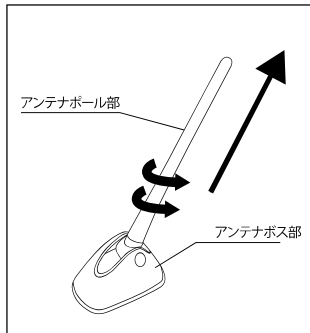


純正ポールアンテナをネジって外します。

②

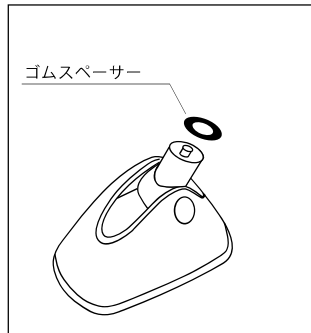


アンテナの根元に付属のゴムスペーサーを取付けます。

③

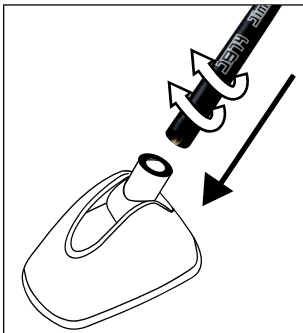

ロッドアンテナをネジってゴムスペーサーがつぶれる位置まで取付けます。

④

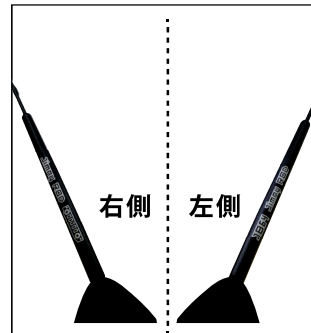

右側には「Jimmy ROD<sup>®</sup>00000000」  
左側には「JB64 Jimmy ROD」または「JB74 Jimmy ROD」が来るように固定して取付け完了です。

**注意!!**  
このゴムスペーサーが無いと、アンテナロゴの位置が正しい向きに固定できません。

SUZUKI JB64/74 マットブラック  
**JIMMY** 無光沢感。  
ROD ANTENNA  
**Jimmy ROD**